




- 1** Zložite tkanino skupaj v paket.

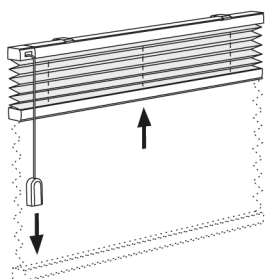


- 2** Z izvijačem previdno pritisnite ob ploščico, katera fiksira sistem na okno. Snemite zložen plise.

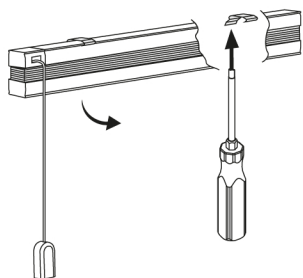


- 3** V pripravljeno toplo vodo, max. 30°C, dodajte blag neagresiven detergent.

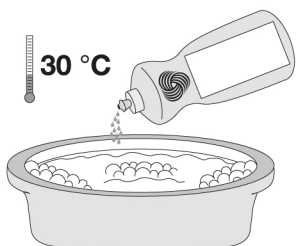


- 4** Rahlo razprt plise namakajte v pripravljeni vodi z detergentom približno 15 min.

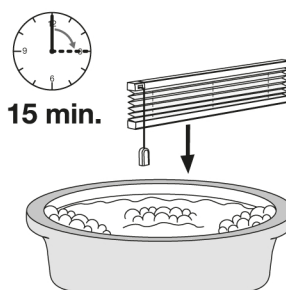


- 5** Preden plise vzamete iz vode, ga zložite v polpaket (zložen na polovico).

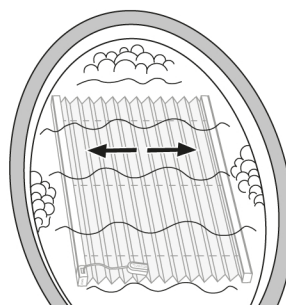


- 6** Sperite s čisto vodo.

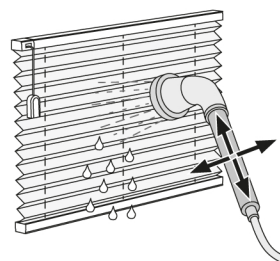

- 7** Plise zložite skupaj, da odteče vsa odvečna voda.

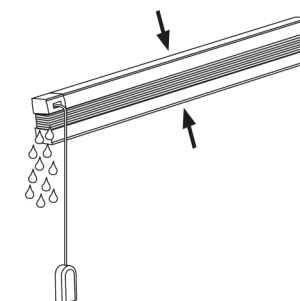

- 8** Moker plise pritrdite nazaj na okenski okvir.

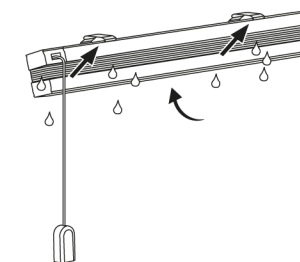

- 9** Plise pustimo zloženega da se posuši. Med sušenjem mora biti senčilo zloženo, da ohrani svojo obliko.

