

Montažni pribor

Priložen montažni pribor: Montažna šablona, 4 Vijaki, 1 Ročaj, 2 Petke, 2 Zatiča, Imbus ključ



1. Načini namestitve plise senčila:

Plise senčilo je sestavljeno iz dveh profilov. Na enem je ročka, ki se na okno pritrdi s petkami, drugi pa se pritrdi z zatiči. Profil z zatiči je fiksno pritrjen na okno, profil na strani s petkami pa omogoča premikanje senčila gor in dol. Če je profil z zatiči nameščen na zgornjo okensko letvico, se senčilo spušča navzdol, če pa je nameščen na spodnjo okensko letvico, se dviguje navzgor. Način montaže je odvisen od želja uporabnika.




2. Namestitev ročaja:

Ročaj plise senčila nežno potisnite in ga pritrdite na nastavek, ki se nahaja na sredini aluminijaste zaključne letve.




3. Montaža zatičev:

Montirajte zatiče na okno 50 mm od konca vodila na levi in desni strani pliseja ter z razdaljo največ 600 mm med posameznimi zatiči. Število zatičev je odvisno od širine plise senčila. Pri širših plisejih je priloženih več zatičev.

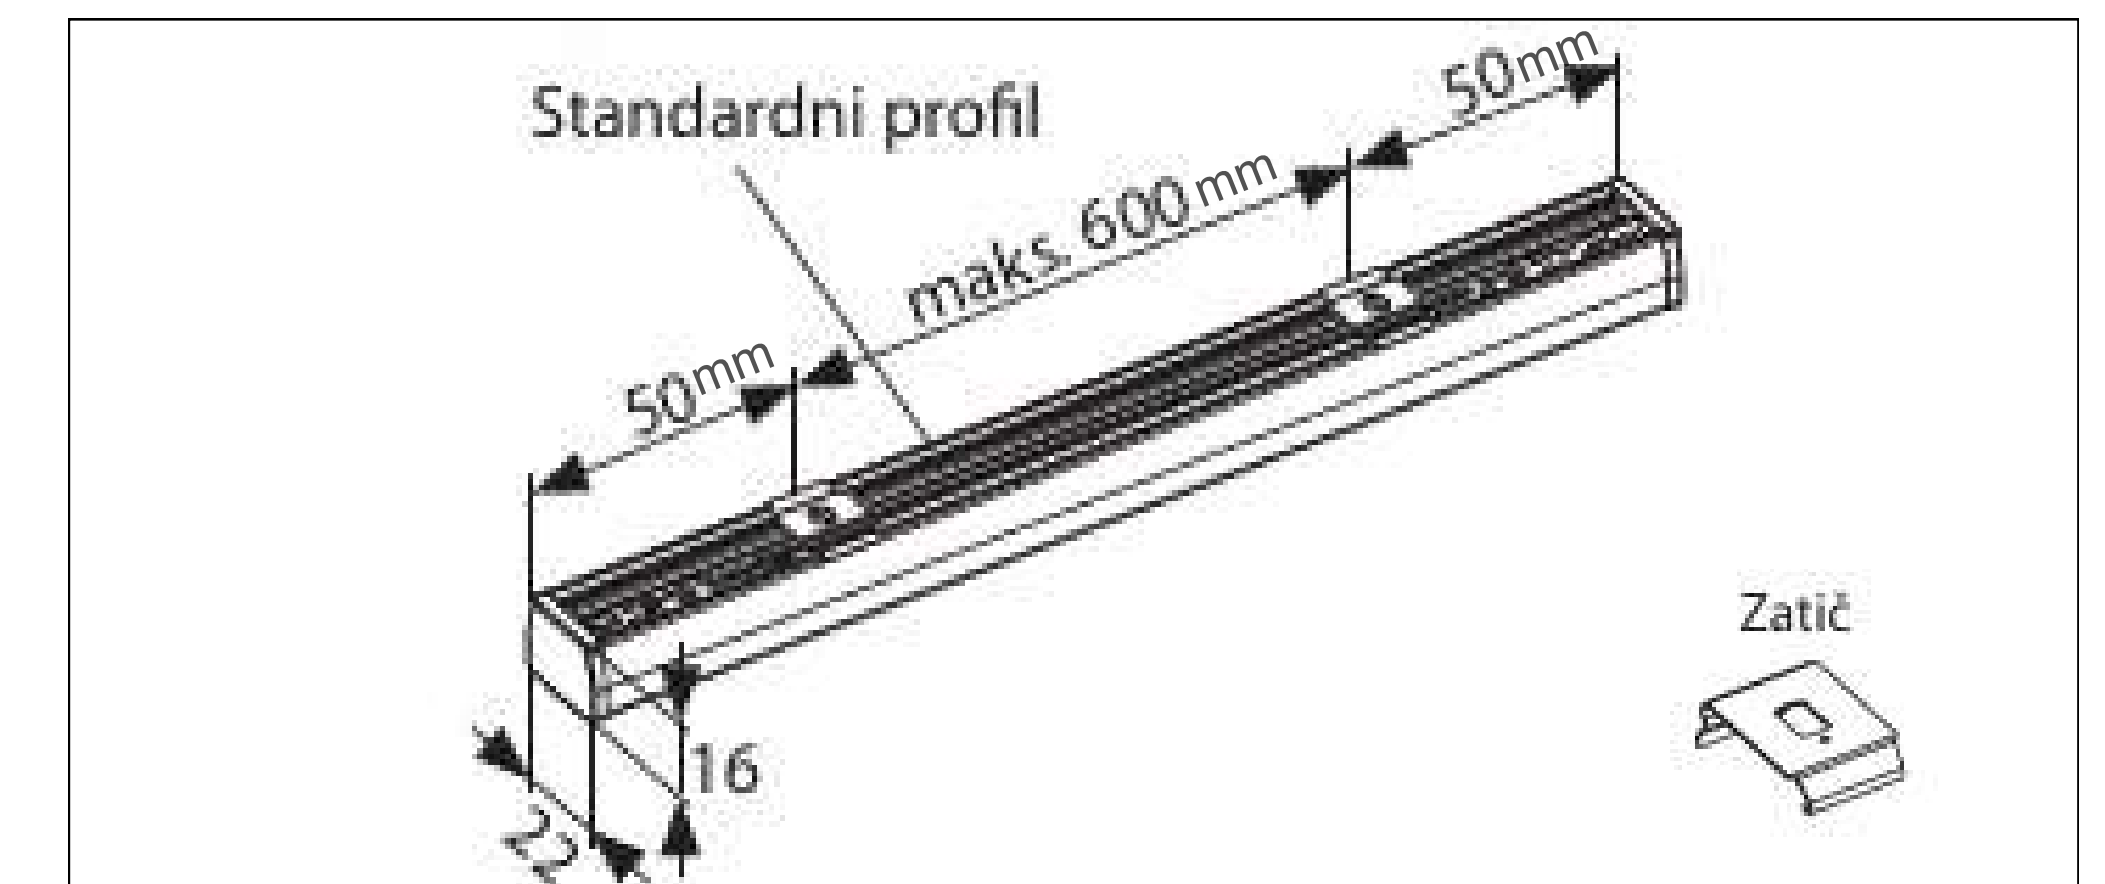


4. Pozicija zatičev:

Priporočena je montaža zatiča s krilcem, obrnjenim naprej (v sobo). S krilcem proti oknu oziroma steklu se zatič montira le, če je razdalja do vodila najmanj 7 mm.

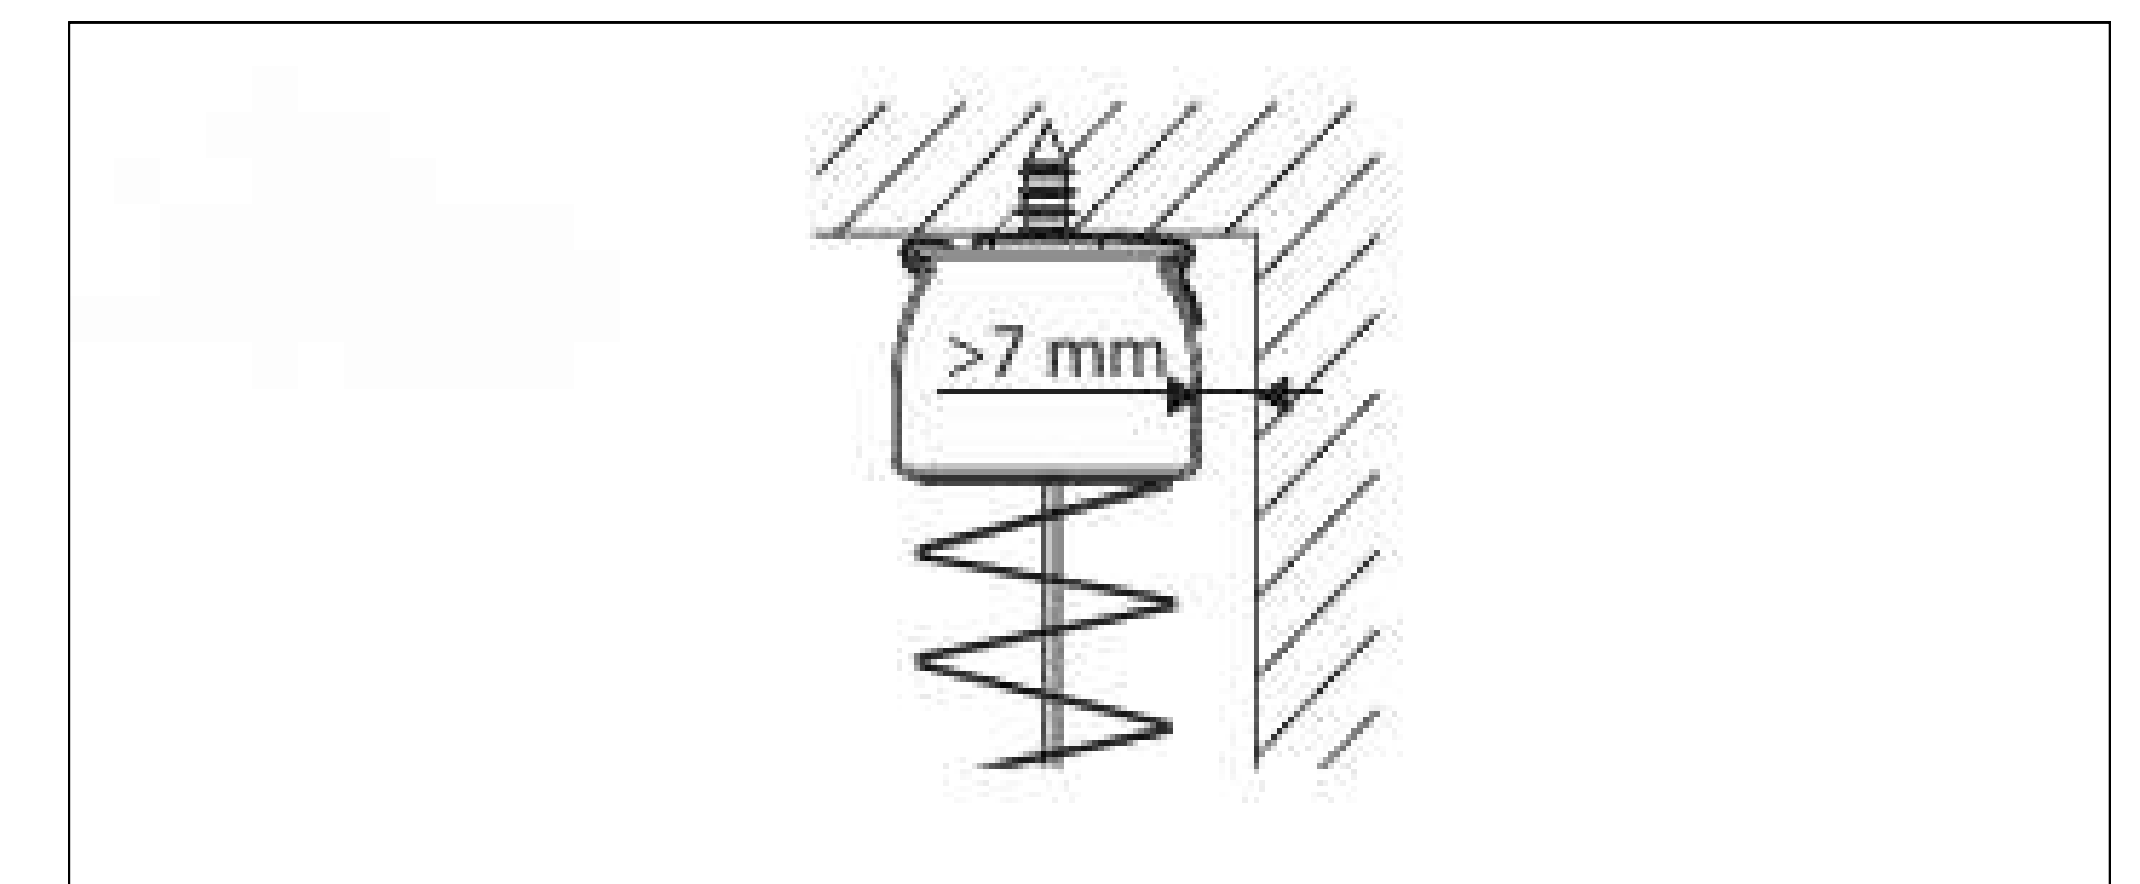

5. Montažna šablona:

Na nasprotni okenski profil plise senčilo pritrdite s petkami. Petko namestite v priloženo šablono. Minimalna prezračevalna razdalja odmika ploščice od okna je 3 mm, maksimalna pa 5 mm. Preverite, katera razdalja najbolj ustreza vašemu tipu okna.

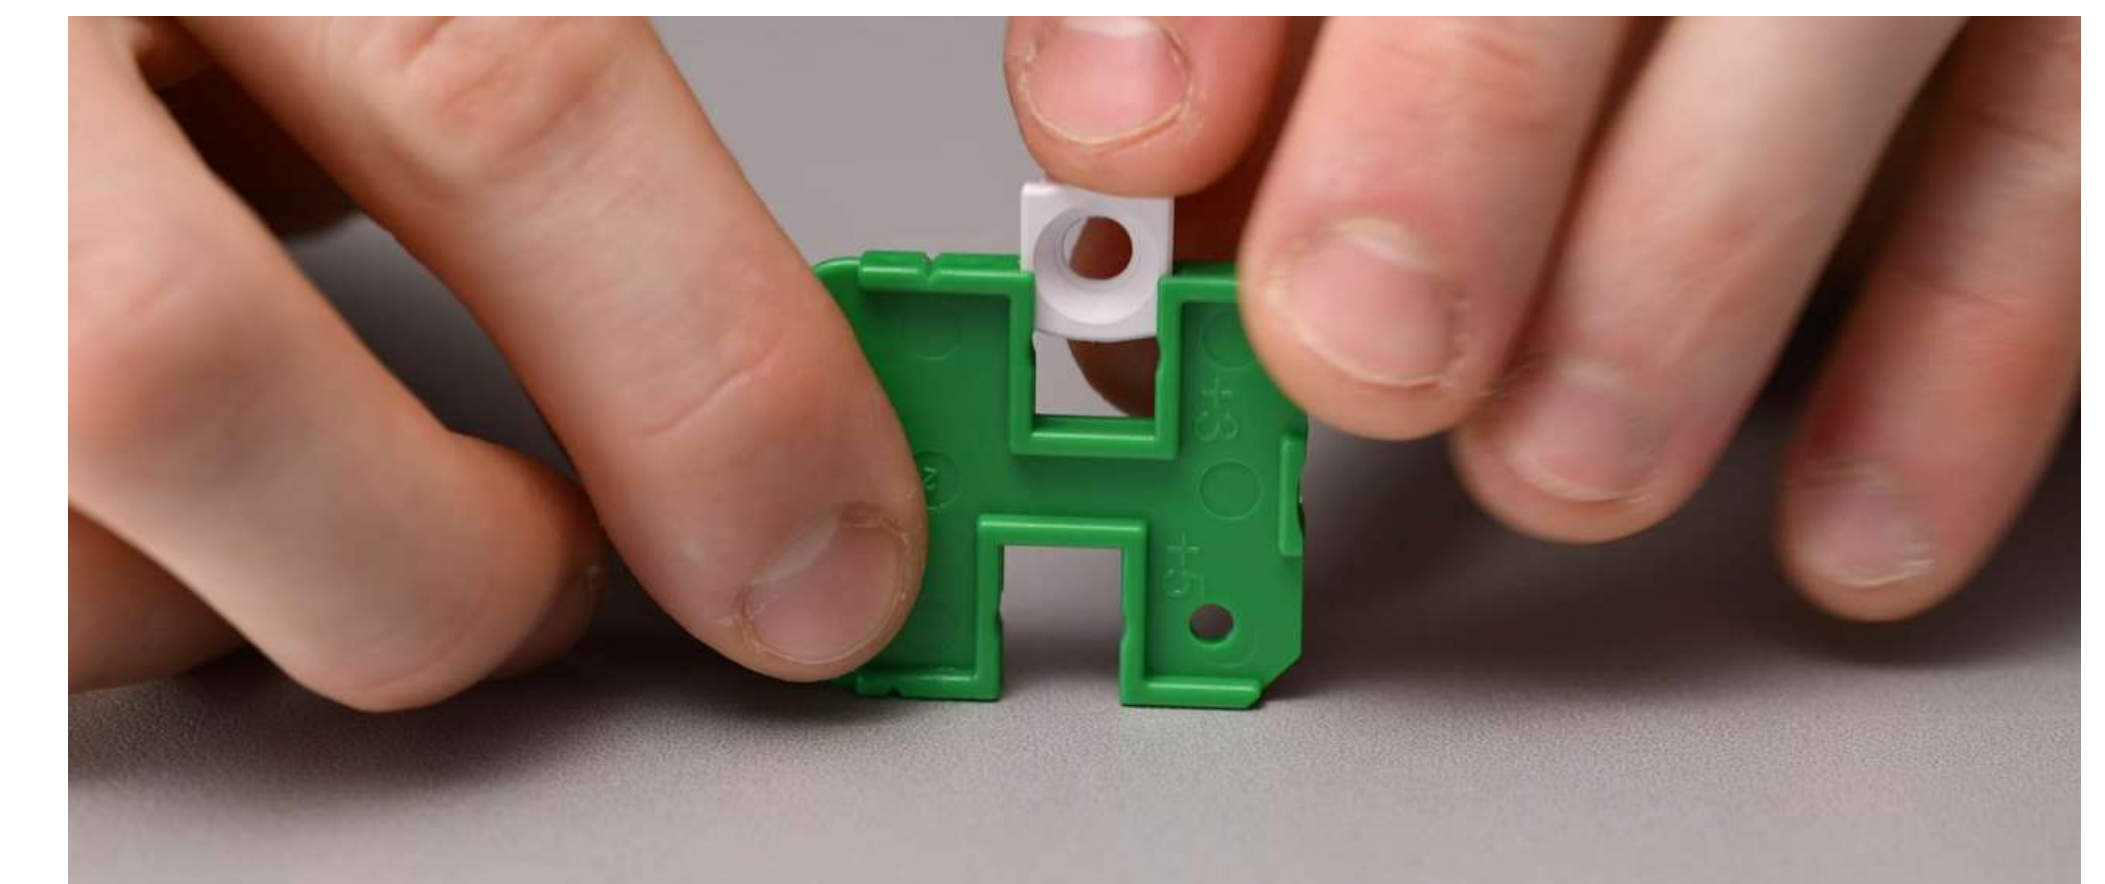

NAVODILA ZA MONTAŽO PLISE SENČILA (1600)


6. Vrtanje lukenj:

Priloženo šablono za označevanje razdalje postavite na spodnji notranji rob zasteklitvene letvice okna. Skozi luknjico, ki nakazuje razdaljo 20 mm in privijte vijak.




7. Vrtanje lukenj:

Enako ponovite v drugem kotu okna.

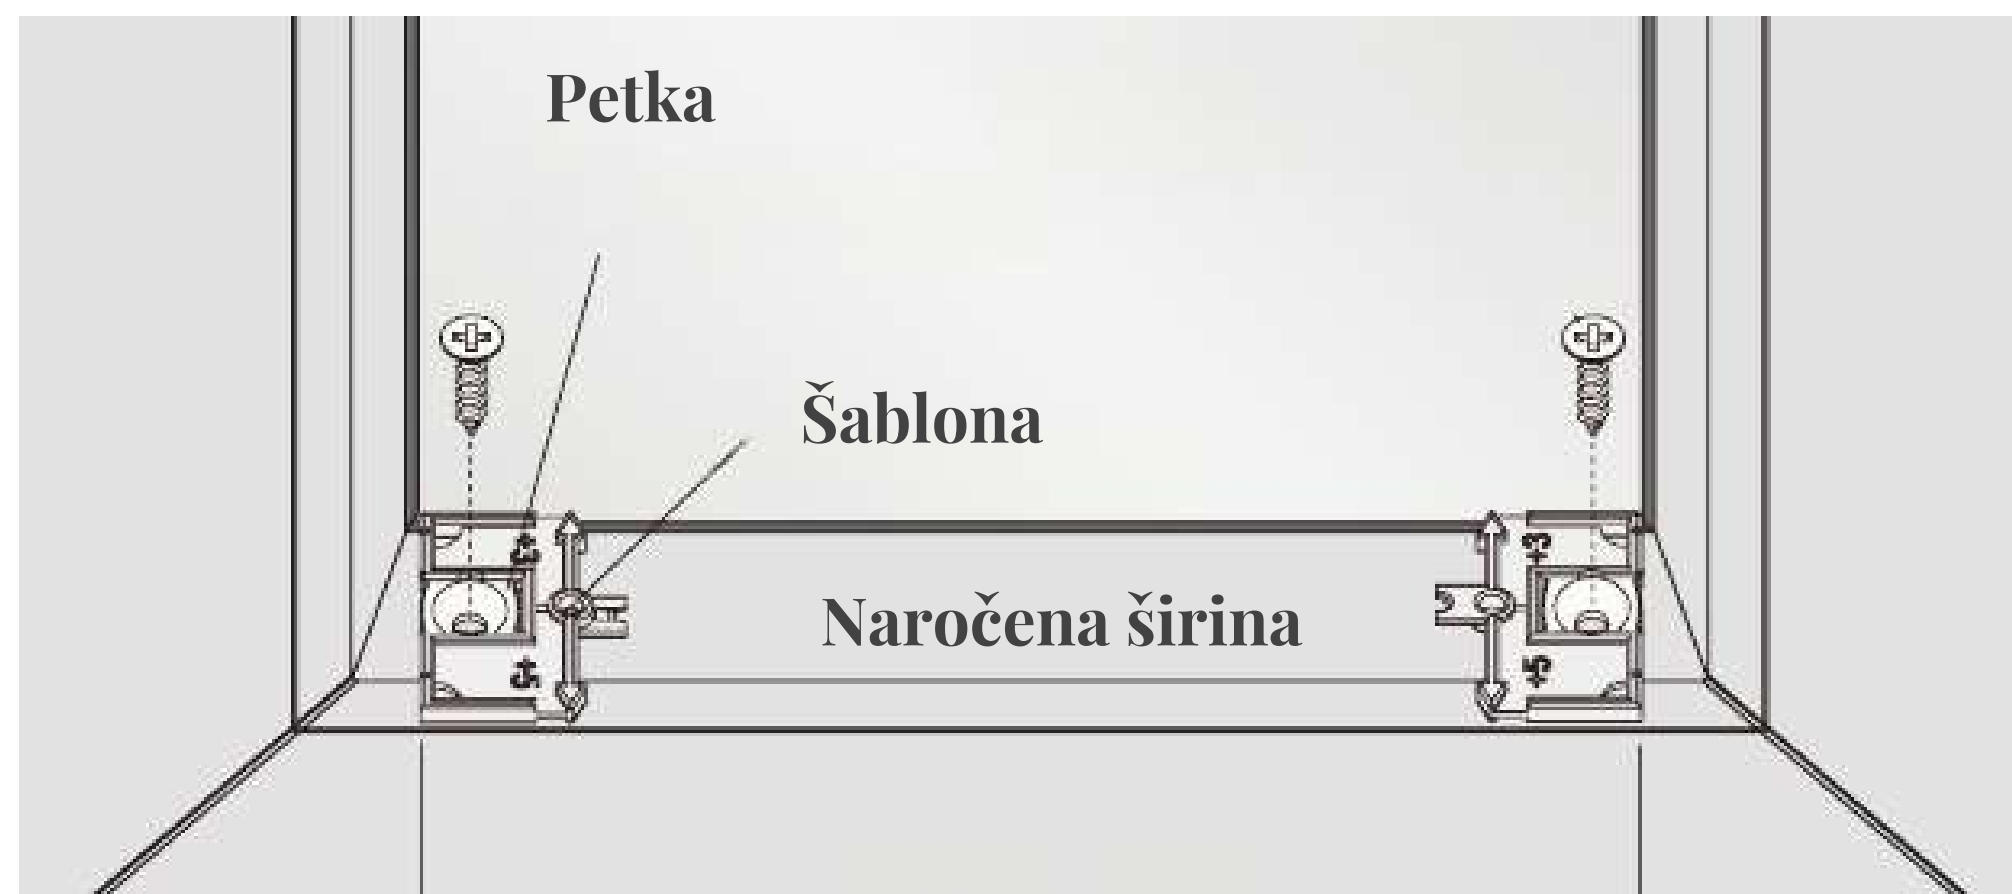

8. Pritrditev plise senčila na okno:

Profil pliseja najprej postavite v spodnji rob zatiča. Nato sprednji del profila potisnite navzgor, dokler se ne zaskoči v zatič in zaslišite »klik«.

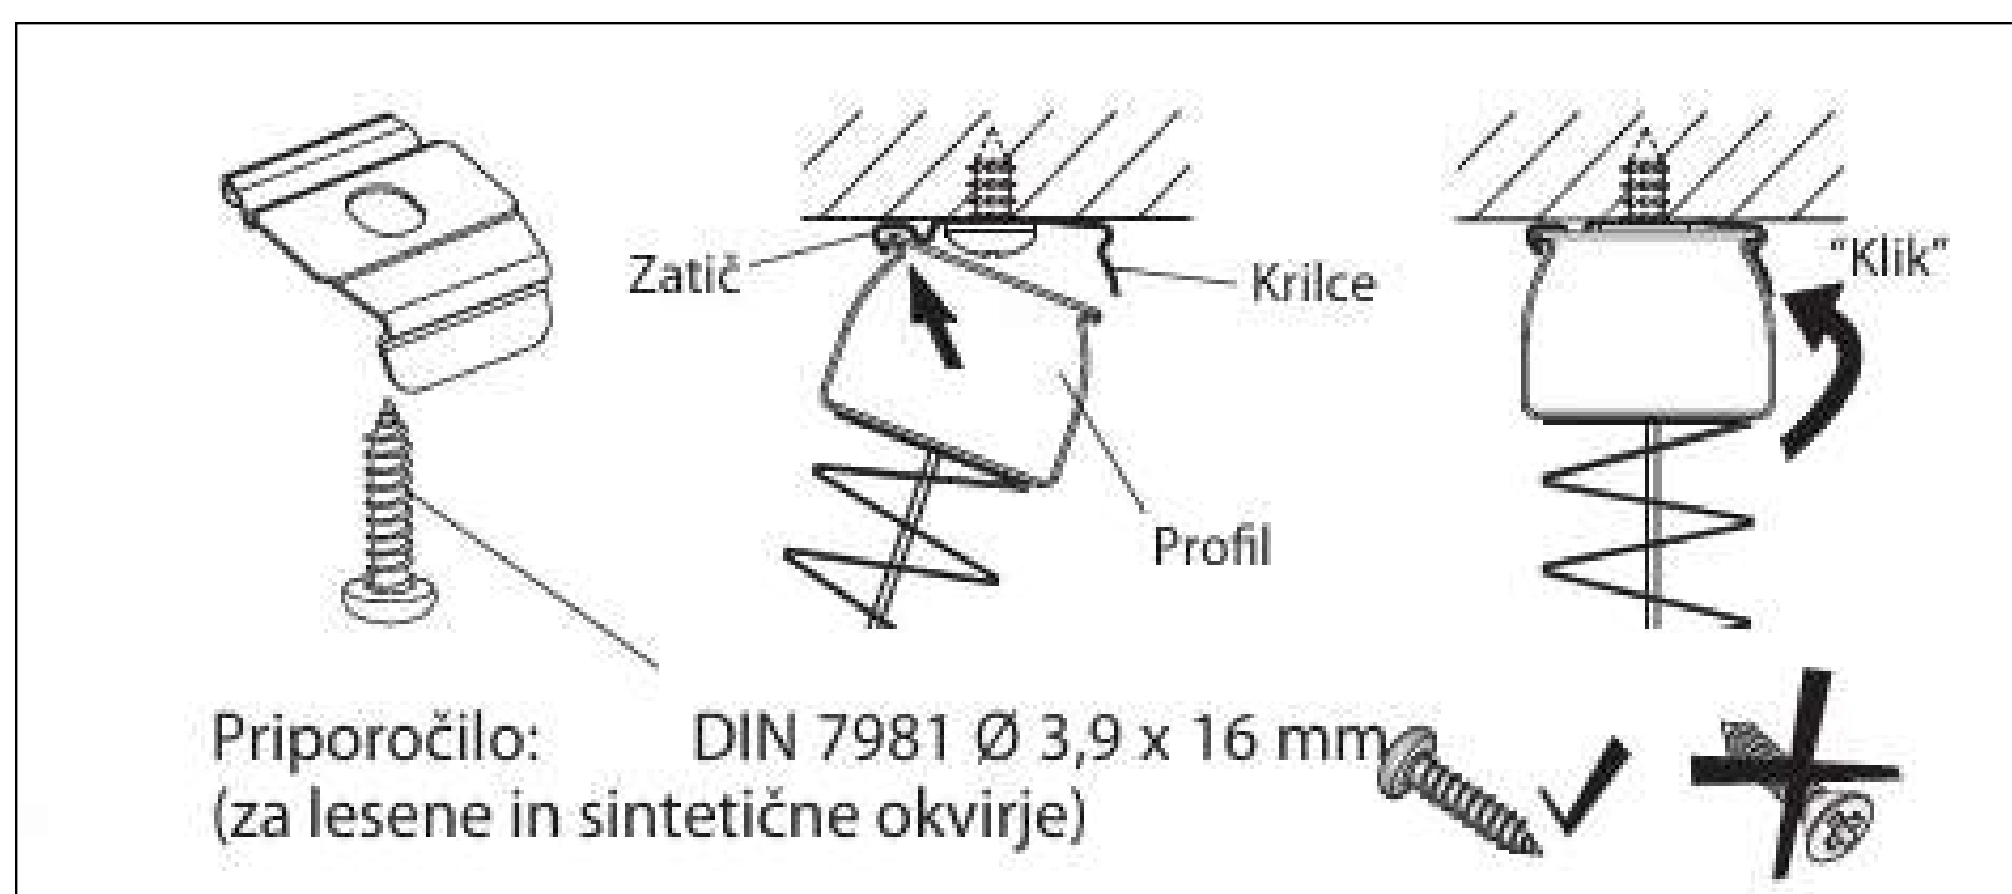

9. Pokrivna kap:

Nežno odtaknite pokrivno kapo iz aluminjaste zaključne letve pliseja.



10. Namestitev pokrivnih kap:

Pokrivno kapo nežno potisnite čez petko, ki je pritrjena na oknu, da se pravilno namesti in jo popolnoma prekrije. Ponovite tudi na drugem kotu okna.



Opozorilo

Prosimo, da pred montažo podrobno preberete in upoštevate sledeča navodila. Škode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil ne krijemo in niso predmet garancije.

Plise senčilo je pakirano v zaščitni foliji z dodatnim montažnim priborom. Za odpiranje embalaže ne uporabljajte ostrih predmetov.

Pomoč in podpora

V primeru težav z montažo ali delovanjem senčila se obrnite na našo servisno službo 05-9090-991 ali si oglejte video z navodili za montažo plise senčila na naši spletni strani.

Hvala za zaupanje !

Za dodatna vprašanja ali pomoč nas kontaktirajte na:

info@tehrol.com

05/9090-995

<https://tehrol.com/sl>